КОММУТАТОР СЕТЕВОЙ EW-S2924GM-AP
Паспорт

Назначение, область применения и особенности

Управляемый L2+ коммутатор EW-S2924GM-AP оснащен 24 PoE портами GE и 4 портами combo. Простое управление с помощью стандартного отраслевого интерфейса командной строки (CLI) и интуитивно понятного графического интерфейса пользователя (GUI). Применяется в системах видеонаблюдения для обеспечения общественной безопасности, на объектах промышленности, коммерческого строительства, объектов торговли, здравоохранения и др.

Технические характеристики

- 24 порта PoE (GE) + 4 порта Combo (100/1000M/SFP)
- 1 консольный порт RS232 (115200, N, 8, 1)
- Коммутационная матрица 56Gbps
- Скорость передачи данных 26.78Mpps
- Буфер 6M
- Таблица MAC адресов 8K
- Функции QOS, IGMP, DHCP, SNMP, WEB, VLAN, ERPS, ACL и др.
- Управление PoE: лимит мощности, приоритеты, расписание, статус, отключение/включение портов
- Агрегация портов: LACP, статическая (до 9 групп и 8 портов)
- Протоколы ветвления: STP, RSTP, MSTP
- Протокол G.8032 (ERPS): до 250 колец, 254 устройства на кольцо
- Мультикаст: IGMP/MLD snooping v1/v2, VLAN
- Статическая маршрутизация: Default route @ 128 pcs, ARP @ 1024 pcs
- PoE IEEE802.3af/at (порты 1-24 до 30W на порт), бюджет PoE 400W
- Контакты питания PoE 1/2(+), 3/6(-)
- Защита портов 4kV
- 10/100/1000Base-T(X) automatic detection, full/half Duplex MDI/MDI-X adaptive IEEE 802.3x flow control for Full-duplex Mode
- Возможность установки в стойку 19" (крепление в комплекте)
- Встроенный источник питания 100-240VAC, 50/60Hz, 400W
- Габаритные размеры (L)440x(W)290x(H)44.5mm
- Вес нетто <4.5kg
- Рабочая температура -20°C…+55°C, влажность 5…90%

Конструкция, габаритные размеры

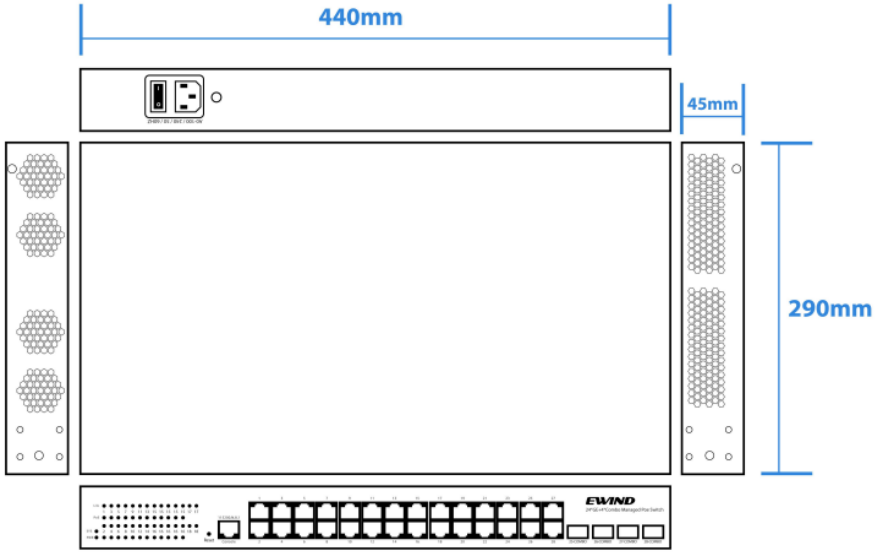

Комплект поставки:

• Сетевой коммутатор в сборе	1 шт.
• Комплект крепления в стойку 19”	1 шт.
• Шнур питания	1 шт.
• Паспорт	1 шт.

Производитель оставляет за собой право изменить комплектность изделия без предупреждения.

Каждый коммутатор имеет индивидуальную упаковку, предохраняющую его от повреждений во время транспортировки и хранения.

Рекомендации по монтажу

- Определите место установки коммутатора, обеспечивающее требуемые климатические параметры и доступ к устройству. При установке на непрочные конструкции убедитесь, что место установки выдерживает трехкратный вес конструкции устройства.
- Подключите питание, периферийные устройства в соответствии со схемой, приведенной в руководстве по установке.

- После подключения устройства и включения питания проведите настройку в соответствии с руководством по эксплуатации.
- Работы по установке должны выполнятся специально обученным персоналом.

ВНИМАНИЕ! Все работы по монтажу и подключению выполняйте при отключенном питании.

Указания по эксплуатации и обслуживанию

- Устройство является специализированным и эксплуатируется обученным персоналом в составе системы видеонаблюдения. Устройство не предназначено для использования в бытовых целях.
- Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы обогрева и охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур от -20 до +55°С.
- Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
- Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов - это может привести к выходу устройства из строя.
- Не допускается воздействие на устройство температуры свыше +55°С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
- Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
- Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
- Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.
- Во избежание случаев поражения электрическим током не разбирайте устройство.
- В случае возникновения неисправностей попробуйте восстановить заводские настройки устройства. Если проблема не решается, то обратитесь в ближайший сервисный центр или к продавцу.

Правила и условия хранения

Изделие следует хранить в сухом отапливаемом и вентилируемом помещении при температуре от минус 40°С до плюс 75°С и относительной влажности воздуха до 95%, избегая попадания влаги и механических воздействий. Изделие допускается транспортировать только в закрытом транспорте. После транспортирования и хранения изделия при отрицательных температурах или при повышенной влажности воздуха перед началом монтажных работ его необходимо выдержать в упаковке не менее 24ч в климатических условиях, соответствующих условиям эксплуатации.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок составляет 2 года с момента продажи. Гарантия действует при наличии гарантийного талона с печатью организации-продавца. Условия предоставления и аннулирования гарантии прописаны в гарантийном талоне на изделие.

Изготовитель оставляет за собой право на изменение характеристик, не влияющее на общую функциональную принадлежность устройства.

Производитель: SHENZHEN EWIND TECHNOLOGY CO., LIMITED
Company Address: Room 508,Blk E, XingHe World Building, Yabao Rd, Long Hua District,Shenzhen,China.

Импортер: «Сфера Секьюрити» Республика Беларусь, 220118, г. Минск, ул. Машиностроителей, 29, офис 117, тел./факс. (017) 341-50-50

Дата производства:

_____ 20__г.
(Месяц) (Год)

Отметка о продаже

_____
(дата)

_____
(подпись)